電子説明書(操作ガイド)を見る



アクトビラを楽しむ

ブロードバンド環境が必要です

テレビの画面でインターネットが楽しめます。 アクトビラのホームページから動画コンテンツ などを見ることができます。

を押すと、アクトビラのホームページへ

(摩 基本ガイド42ページ)



SDメモリーカード_を見る (2 ガイド120)

■写真を見る

例:デジタルカメラの画像



●写真一覧を表示する (アガイド121)

を押す。

写真を見るを選び、 「決定」を押す。

●写真を分類して見る

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例:デジタルビデオカメラの映像



●SDビデオー覧を表示する (アガイド580)

を押す。

2) ビデオー覧を見る を選び 「決定 |を押す。

SDメモリーカードの静止画を再生

(アガイド143)

■ビデオを再生する



例:SDビデオ一覧

地上デジタル放送を見るためには

付属品を確認する

(■ 基本ガイド 裏表紙)

リモコンの準備をする

(☞ 基本ガイト 17ページ

アンテナ線を接続する

(■産基本ガイド 26ページ

B-CASカードを挿入する

(■基本ガイト 25ページ

初期設定を行う(かんたん設置設定)

(■ 基本ガイト 28ページ

見る

見ることができないときは? (全基本ガイド54ページ)

お問い合わせ先(地デジ放送について)

●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター (地デジコールセンター)

電話番号: 0570-07-0101

(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111)

受付時間:平日…9:00~21:00、土日・祝日…9:00~18:00

●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

テレビを見る



(イラスト: TH-L32X2)

はじめてご使用になるときは 画面に従って**「かんたん設置** 設定」を行ってください。

■ 電源を入れる



「別別地上アナログ放送 が 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

CS 110度CSデジタル放送 (スカパー / e2)

●押すたびにCS1とCS2 が切り換わります

チャンネルを選ぶ ●押すと放送切換ボタン

テレビ放送の画面に戻る



acTVila





Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L32X2(32V型) TH-L26X2(26V型) TH-L32C2(32V型)



■テレビを見る

■番組表を見る・録画予約する ■ビエラリンク(HDMI)を使う

■電子説明書(操作ガイド)を見る ■アクトビラを楽しむ

■SDメモリーカードを見る 地上デジタル放送を

見るためには

●この「かんたんガイド」は下記 の機種で共用しています。 品番 TH-L32X2

TH-L26X2 **TH-L32C2**

●外部機器との接続は**「接続ガ** イド」、使いかたや設定などの 詳細は「基本ガイド」と「電子 説明書(操作ガイド)」をご覧 ください。

TQBA0747

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ 〒571-8504 大阪府門真市松牛町1番15号

●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。

本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。

※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。

●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。

リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(27 ガイド750)

© Panasonic Corporation 2010

番組表を見る・録画予約する

- ●アンテナ線の接続(で) 基本ガイド26ページ)
- ご進備はお済みですか? ●録画機器などの接続(©で)接続ガイド 17)
 - ●番組表が表示されないときは…(22 *ガイド500

※ ② は電子説明書(操作ガイド)を 示すマークです。

カラーボタン (番組表を表示中に使う)



アナログ デジタル BS CS

チャンネル

?

元の画面 消音

お好み選局 画面モード 字幕 音声切換

ディーガ 停止 一時停止 再生 電源 ■ II ►

放送を選ぶ

番組表

- アカブ 地上アナログ放送 デ 地上デジタル放送
- BS BSデジタル放送
- **CS** 110度CSデジタル放送
- (スカパー! e2) ●押すたびにCS1と CS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびG ガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.ま たはその関連会社の日本国内 における登録商標です。天災 システム障害その他の事由に より、テレビ番組ガイド(EPG) が使用できない場合がありま す。当社はテレビ番組ガイド (EPG)の使用に関わるいかな る損害、損失に対しても責任を 負いません。



番組を選び、

「決定」を押す


を押す



番組の内容が表示されます

●TH-L32C2の場合、録画予約は ビエラリンク(HDMI)の録画機器 と接続しないと表示されません。






予約完了

●ビエラリンク(HDMI)非対応 の録画機器の場合、別途録画 機器での設定が必要です。

番組表の見かた(丁場出荷時の表示例)

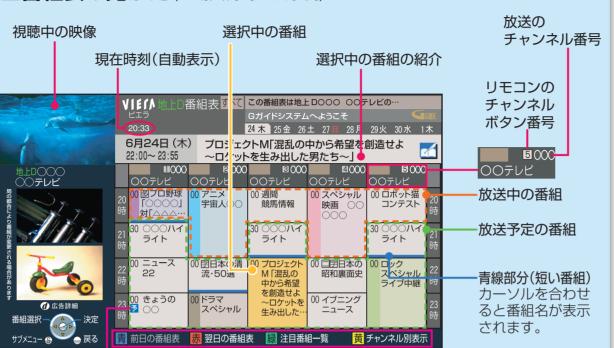

予約アイコンの見かた

一子 見るだけ予約済み

探して毎回 予約済み*

| | 録画予約済み* 時間指定予約時には表示 されない場合があります。

%TH-L32X2/TH-L26X2にのみ表示 されます。ビエラリンク(HDMI)予約時 には表示されません。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って 代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、 ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

リモコンのカラーボタンを使って…

前日の番組表を表示

翌日の番組表を表示

おすすめの注目番組を表示

1チャンネルずつ表示

- ●チャンネル切り換えは"青ボタン"と "赤ボタン"を使う。
- ●もう一度"黄ボタン"を押すと 全チャンネル表示に戻る。

■さらに便利な機能

毎週予約する


連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を 自動的に毎週予約します。

★探して毎回予約する

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を 自動的に探して予約します。

詳細設定 (TH-L32X2/TH-L26X2のみ) 設定を変更したいとき(アガイド280)

ビエラリンク(HDMI)を使う

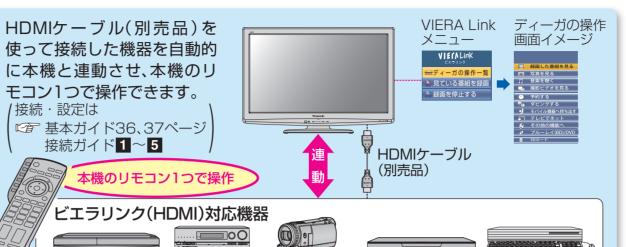


シアター デジタルビデオカメラ

またはデジタルカメラ





- ●音声をシアターから出すには
- ① を押す。
- ② 音声をシアターから出す を選び、 「決定」を押す。
- 詳しくは(アガイド488)
- ●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて 音声を自動で切り換えるには、シアターサウンド を「オート」に設定します。(21ガイド490)
- ※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターの HDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が 不要です。





ディーガまたは

CATVデジタルSTB











ディーガの操作画面イメージ

VIECALink

■ディーガの操作一覧

見ている番組を録

録画を停止する

4 再生したい番組を選び、「決定」を押す



※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があり



パソコン

▼ / Ē

1 a. 2 b 3 a

チャンネル **マ**

8 to 9

11^{th/h} 12th

元の画面 | 消音 |

お好み選局 画面モード 字幕 音声切扱

ディーガ 停止 一時停止 再生 電源 ■ ■ ■


開ける


●放送を選ぶときは「アナロク 「テシッル BS CS を押します

② 録画したい番組を 選び-選び、「決定」を押す

録画予約を選び、「決定」を押す







選択中の番組



|予約する||を選び、「決定」を押す



| **録画予約**| 番組の内容が表示されます ●TH-L32C2の場合、録画予約はビエラリンク(HDMI)

毎週予約する ★探して毎回予約する - 決定を押す

■今すぐ録画する(**2**ガイド265)

の録画機器と接続しないと表示されません。



見ている番組を録画



●停止する場合は、**録画を停止する**を選び、「決定 |を押す